


Plissee B!HOME

Montage in der Glasleiste


- ! - Vorsicht beim Öffnen mit scharfen Gegenständen
- Ausschließlich die beigelegten Originalschrauben nutzen

Abbildung	Art	Anzahl
	Schrauben	4
	Spannfüße	4
	Plissee	1
	Griffe	2
Benötigtes Werkzeug		
	Akkuschrauber oder Bohrmaschine	
	Einen Kreuzschlitz Schraubenzieher für die Montage	

Vorderansicht

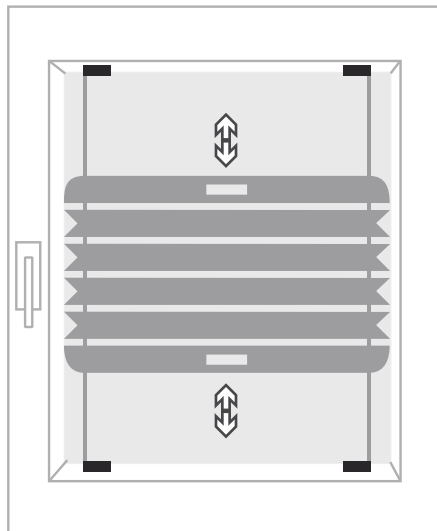

Seitenansicht

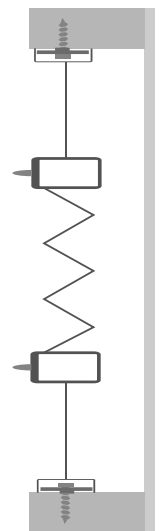

1 Position der Spannfüße ausmessen (4x)



6mm von der seitlichen Kante und 7mm von der vorderen Kante der Glasleiste. Anschließend bohren Sie an dieser Stelle ein Loch. (Durchmesser 2mm, ca. 10mm tief)

2 Montage Spannfuß (4x)



Schrauben Sie nun den Spannfuß mithilfe eines Schraubenziehers in das vorgebohrte Loch.

3 Anbringung Spannschuh (4x)




Schieben Sie den Spannschuh von der Seite über den angeschraubten Spannfuß. Beginnen Sie oben!

4 Anbringung Griffe (2x)



Nun müssen Sie nur noch die Griffe über die Nasen des Plissee's schieben und schon ist Ihr Plissee einsatzbereit.

1

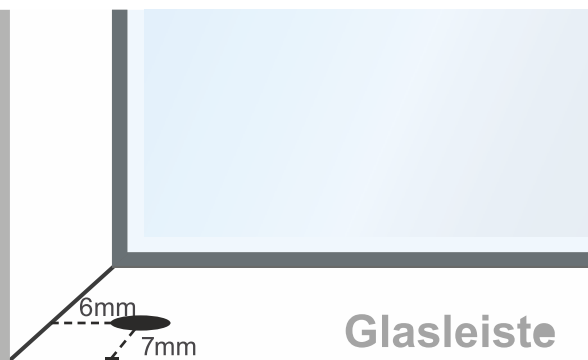


Glasleiste
Rahmen

2



3

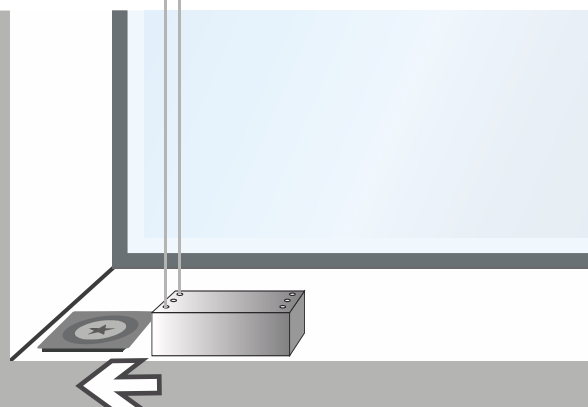

4

