



b!home Plissee AB21


Montage Glasleiste mit Klemmen

- ! - Vorsicht beim Öffnen mit scharfen Gegenständen
- Ausschließlich die beigelegten Originalschrauben nutzen

Abbildung	Art	Anzahl
	Schrauben	mind. 4
	Spannfüße	2
	Klemmen	mind. 2
	Plissee	1
	Griff	2

Benötigtes Werkzeug

	Akkuschrauber oder Bohrmaschine
	Einen Kreuzschlitz Schraubenzieher für die Montage

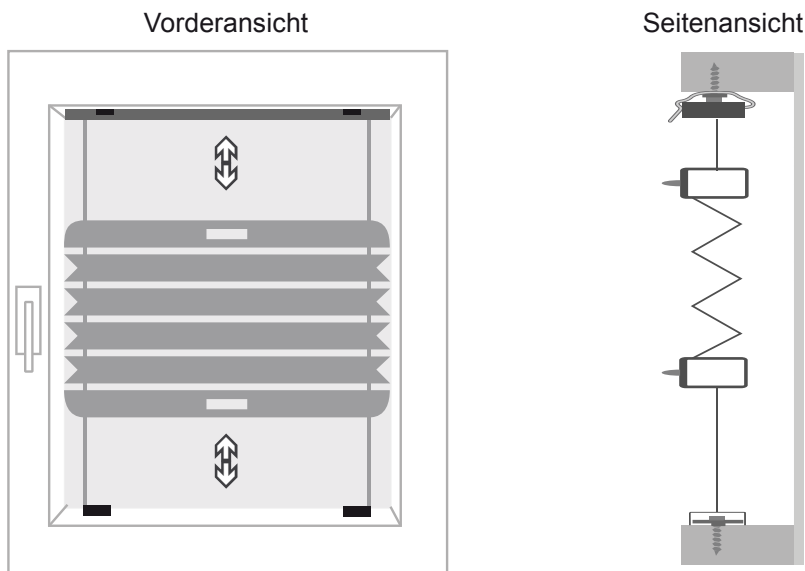

1 Position der Spannfüße und Klemmen ausmessen (4x)



Spannfuß 12mm von der seitlichen Kante und 8mm von der vorderen Kante der Glasleiste. Klemmen: 7cm von der seitlichen Kante und 8mm von der vorderen Kante der Glasleiste. Bohren Sie an dieser Stelle ein Loch. (Durchmesser 2mm, ca. 10mm tief)

2 Montage Spannfuß und Klemme(4x)



Spannfuß unten am Fenster, die Klemmen oben am Fenster mit den Schrauben anbringen. Bei mehr als 2 Klemmen diese gleichmäßig verteilen.

3 Anbringung der Schiene oben



Klicken Sie die Schiene oben in die Klemmen



Anbringung Spannschuh (2x)

Schieben Sie den Spannschuh von vorn über die Spannfüße.

4 Anbringung Griffe (2x)

Schieben Sie die Griffe über die Nasen des Plissees.

